



Bruger Manual.

Blaupunkt Nitro Smart.

BAC - WM-11212 AOS B

BAC - WM-1 1818 AOS B

**FORSIGTIG**

- Hvis klimaanlægget bruges sammen med brændere eller andre varmeeenheder, skal du ventilere rummet grundigt, så der ikke opstår iltmangel.
- Sluk for klimaanlægget og slå strømmen fra, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.
- Sluk for og afbryd strømmen til enheden under storm.
- Sørg for, at kondensvand kan løbe uhindret fra enheden.
- Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød.
- Brug ikke enheden til andre formål end dets tiltænkte brug.
- Undlad at klatre op på eller placere genstande oven på udedelen.
- Lad ikke klimaanlægget arbejde i længere perioder med døre eller vinduer åbne, eller hvis luftfugtigheden er meget høj.

Når enheden er tændt, skal du bruge Sving-/luftretningsknappen (SWING/DIRECT) for at indstille retning (lodret vinkel) for luftstrømmen.

1. Tryk på SVING-/LUFTRETNINGS-knappen for at aktivere spjældet. Hver gang du trykker på knappen, vil den justere spjældet med 6°. Tryk på knappen, indtil den retning, du foretrækker, er nået.

2. For at få spjældet til at svinge op og ned hele tiden, trykker du på SVING-/LUFTRETNINGS-knappen og holder den nede i 3 sekunder. Tryk på den igen for at stoppe den automatiske funktion.

Indstilling af horisontal vinkel for luftstrøm

Den horisontale vinkel for luftstrømmen skal indstilles manuelt. Tag fat i deflektorvingen (se fig. 2.3) og juster den manuelt til din foretrukne retning. For nogle enheder kan der indstilles horisontal vinkel for luftstrømmen ved hjælp af fjernbetjening, se manualen for fjernbetjening.

BEMÆRKNING TIL SPJÆLDETS VINKLER

Når du arbejder i afkølings- (COOL) eller affugtnings- (DRY) tilstand, skal du undlade at indstille spjældet i en vinkel, der er for vertikalt, i længere tidsperioder. Dette kan bevirke, at der dannes kondensvand på spjældets lamel, som drypper ned på dit gulv eller dine møbler. (Se Fig. 2.2)

Når du arbejder i afkølings (COOL)- eller opvarmnings- (HEAT) tilstand kan indstilling af spjældet i for vertikal en vinkel reducere enhedens ydelse som følge af begrænset luftstrøm.

Flyt ikke spjældet med hånden. Dette vil bevirke, at spjældet kommer ud af synkronisering. Hvis dette sker, skal du slukke for enheden og afbryde strømmen til den i nogle sekunder, hvorefter du kan starte enheden igen. Dette vil nulstille spjældet

DVALE (SLEEP)-TILSTAND



FORSIGTIG

Placer ikke dine fingre i eller i nærheden af blæseren eller dens sugeside. Den indvendige højhastighedslamel kan forårsage skade.

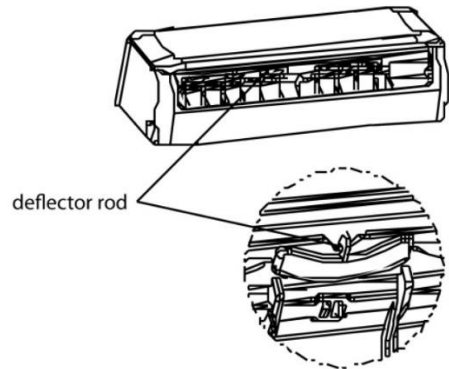


Fig. 2.3

DVALE-funktionen bruges til at sænke energiforbruget, mens du sover (og ikke har brug for samme temperaturindstillinger for at have det behageligt). Denne funktion kan kun aktiveres via fjernbetjening.

Tryk på DVALE-knappen, når du er klar til at gå i seng. Når enheden er i AFKØLINGS-tilstand, vil den øge temperaturen med 1 °C (2°F) efter en time, og øge den med yderligere 1 °C (2°F) efter endnu en time. Når enheden er i OPVARMNINGS-tilstand, vil den sænke temperaturen med 1 °C (2°F) efter en time, og øge den med yderligere 1°C (2°F) efter endnu en time.

Enheden vil fastholde den nye temperatur i 7 timer, hvorefter den vil slukke automatisk.

BEMÆRK: DVALE-funktionen er ikke tilgængelig i BLÆSE- eller AFFUGTNINGS-tilstand.

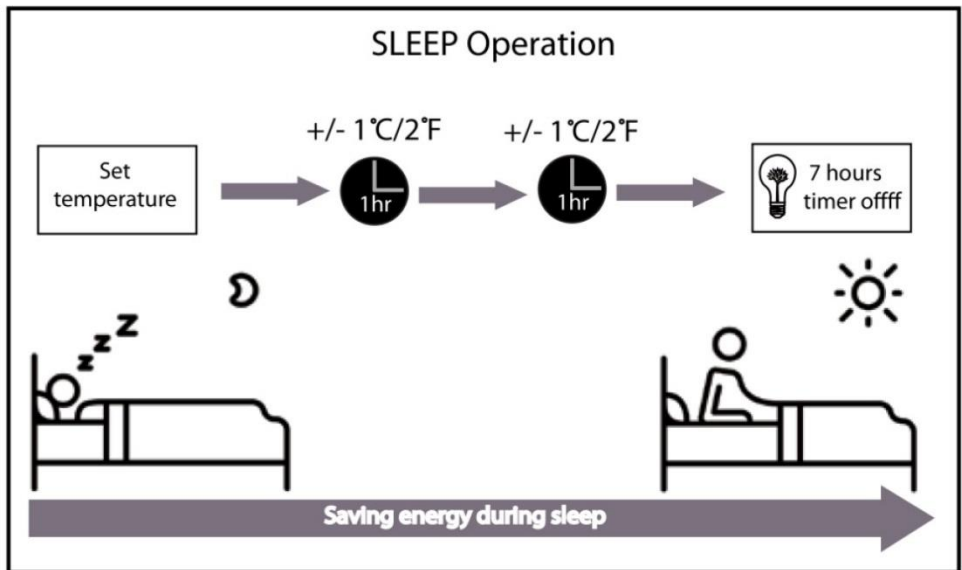


Fig. 3.1

MANUEL BETJENING

Sådan betjenes din enhed uden fjernbetjening.

I tilfælde af, at din fjernbetjening ikke virker, kan din enhed betjenes manuelt med den MANUELLE kontrolknap, der sidder på den indvendige del af enheden. Bemærk, at manuel betjening ikke er en langsigtet løsning, og det anbefales stærkt at betjene enheden med fjernbetjeningen.

FØR MANUEL BETJENING


Enheden skal være slukket forud for manuel betjening.

For at betjene enheden manuelt:

1. Åbn frontpanelet på deindedelen.
2. Lokaliser den MANUELLE KONTROL-knap på højre side af enheden.
3. Tryk en gang på den MANUELLE KONTROL-knap for at aktivere TVUNGEN AUTO-tilstand.
4. Tryk på den MANUELLE KONTROL-knap igen for at aktivere TVUNGEN AFKØLING-tilstand.
5. Tryk på MANUEL KONTROL-knappen en tredje gang for at slukke for enheden.
6. Luk frontpanelet.




Den manuelle knap er kun beregnet til testformål og nødbetjening. Undlad at benytte denne funktion, med mindre du mister fjernbetjeningen, og det er absolut nødvendigt. For at genoprette normal drift, kan du bruge fjernbetjeningen til at aktivere enheden.

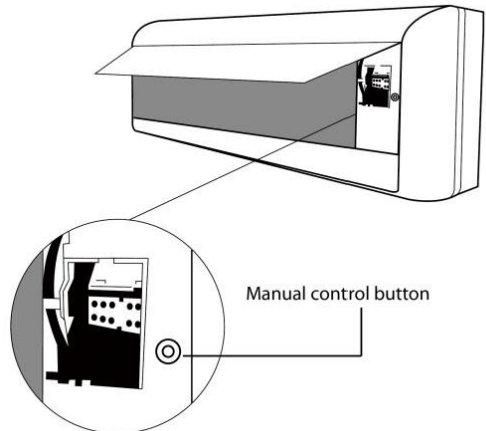


Specifikationer fjernbetjening

Mærkespænding	3,0V(Tørbatterier R03/LR03X 2)
Signalmodtagende område	8m
Miljø	-5C.60C

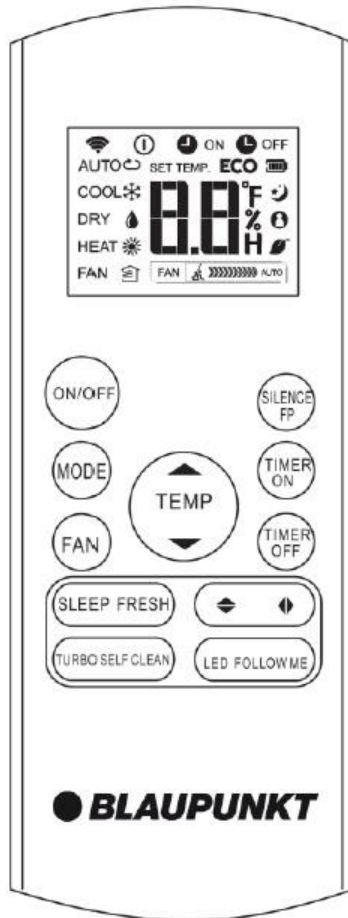


Betjeningsknapper

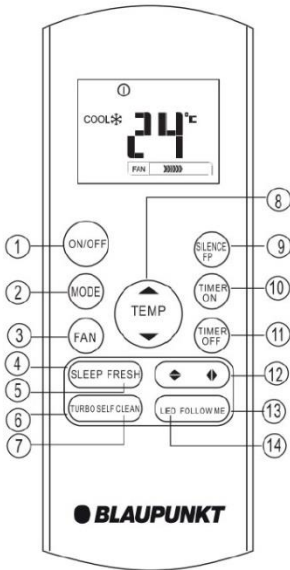


1. TÆND/SLUK-knap
Denne knap TÆNDER og SLUKKER for klimaanlægget.

2. MODE-knap
Tryk på denne knap for at ændre klimaanlæggets tilstand (MODE) til en af følgende :



BEMÆRK: Vælg ikke OPVARMNINGS- (HEAT) tilstand, hvis den maskine, du har købt, kun er af køle-typen. Opvarmningstilstanden understøttes ikke af en enhed, der kun kan køle.

3. BLÆSE (FAN)-knap
Bruges til at vælge blæsehastighed i fire trin:



BEMÆRK: Du kan ikke trykke på blæseknapen i AUTO- eller affugtnings-(DRY) tilstand.

4. DVALE (SLEEP) -knap
- Aktiverer/deaktiverer dvale-funktionen. Den kan opretholde den temperatur, der er mest behagelig, og spare energi. Denne funktion findes kun i AFKØLLINGS-, OPVARMNINGS- eller AUTO-tilstand.
 - For detaljer, se " dvale-tilstand " BRUGERMANUALEN.

BEMÆRK: Når enheden kører i DVALE-tilstand, vil den afslutte denne tilstand annulleres, hvis der vælges BLÆSEHASTIGHED eller trykkes på TRÆND/SLUK.

6. TURBO-knap


Aktiverer/Deaktiverer Turbu-funktionen. Turbo-funktionen får enheden til at nå den forudindstillede temperatur i afkølings- eller opvarmnings-tilstand på kortest muligt tid (hvis indedelen ikke understøtter denne funktion, sker der ingen tilsvarende betjening, når du trykker på denne knap.)

7. Selvrensings (SELF CLEAN) knap

Aktiverer/Deaktiverer selvrensingsfunktionen

12. Swing ◀▶ knap (gælder for RG57A4/BGEF)

Bruges til at stoppe eller starte vertikale bevægelse af spjældet og indstille den ønskede højre/venstre luftstrøm. Det lodrette spjæld ændrer sig 6 grader i vinklen for hvert tryk. Temperaturdisplayet for indedelen viser 'rH' i ét sekund. Hvis du trykker i yderligere 2 sekunder, aktiveres spjældets vertikale svingfunktion. Og displayområdet for den indedelen viser '||||', blinker fire gange, hvorefter temperaturindstillingen kommer tilbage. Hvis spjældets vertikale svingfunktion stoppes, vises 'LC', hvilket varer i 3 sekunder.

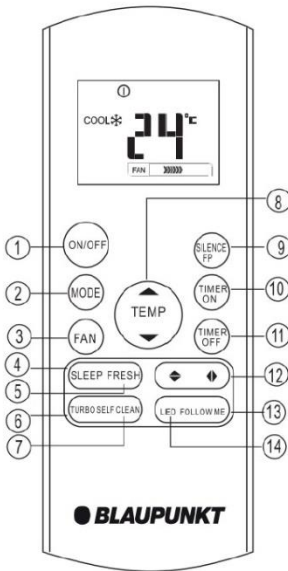

Swing ◀▶ knap (gælder for RG57A4/BGEF)

Bruges til at stoppe eller starte spjældets horisontale bevægelse eller indstille retning for den ønskede op/ned luftstrøm. Spjældet ændrer sig 6 grader i vinklen for hvert tryk. Hvis du trykker yderligere 2 sekunder, vil spjældet svinge op og ned automatisk.

SWING knap (gælder for RG57A6/BGE) Bruges til at stoppe eller starte den horisontale automatiske svingfunktion.

Luftretning-(DIRECT) knap (gælder for

RG57A6/BGE) Bruges til at ændre spjældets bevægelse og indstille den ønskede op/ned luftstrømningsretning.

Spjældet ændrer sig 6° i vinklen for hvert tryk.

13. FØLG MIG- (FOLLOW ME) knap


Tryk på denne knap for at igangsætte Følg mig-funktionen; fjernbetjeningens display viser den aktuelle temperatur der, hvor den befinder sig. Fjernbetjeningen vil sende dette signal til klimaanlægget med 3 minutters mellemrum, indtil der igen trykkes på Følg mig-knappen. Klimaanlægget vil automatisk afslutte Følg mig-funktionen, hvis det ikke modtager et signal inden for 7 minutter.

14. LED-knap

Deaktiverer/aktiverer det indvendige display. Når du trykker på knappen, ryddes det indvendige display. Ved tryk igen på knappen lyser displayet igen.

INDIKATORER PÅ LCD

Der vises en række informationer, når fjernbetjeningen tændes.

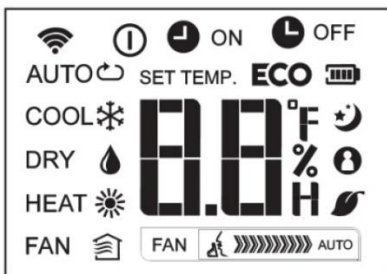

Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Displayed when data transmitted.
- Displayed when remote controller is ON.
- Battery display(low battery detection)
- ECO** Not available for this unit
- ON Displayed when TIMER ON time is set.
- OFF Displayed when TIMER OFF time is set.


BEMÆRK: Alle indikatorer, der vises på figuren, har kun til hensigt at vise funktionen. Under drift vises kun de relative funktionsteg på displayet.

Sådan bruges knapperne

Auto-drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm på. Drifts- (OPERATION) indikatoren på indendørsenhedens display starter med at blinke.

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge Auto.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan ligge inden for et område på 17°C~ 30°C med 1°C-intervaller.

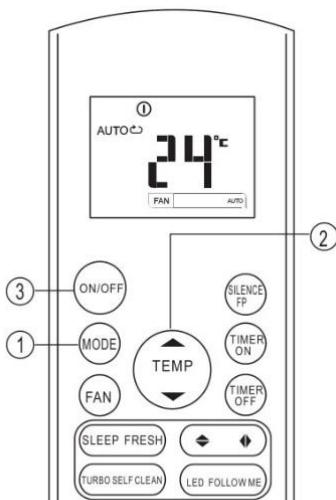


3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte klimaanlægget.

BEMÆRK

1. I Auto-tilstand kan klimaanlægget automatisk vælge tilstandene Afkøling (Cooling), Blæser (Fan) og Opvarmning (Heating) ved at mærke forskellen mellem den aktuelle rumtemperatur og den indstillede temperatur på fjernbetjeningen.

2. I Auto-tilstand kan du ikke tænde for blæsehastigheden. Den er allerede automatisk styret.

3. Hvis Auto-tilstanden ikke er behagelig for dig, kan den ønskede tilstand vælges manuelt.

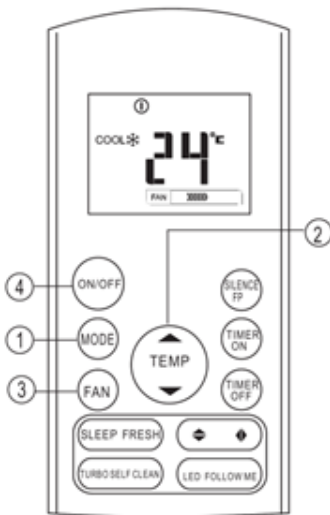


Afkølings-(Cooling)-/Opvarmnings- (Heating)/Blæse (Fan)-drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm på.

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge AFKØLING, OPVARMNING (kun afkølings- og opvarmningsmodeller) eller BLÆSE-tilstand.
2. Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden for et område på 17°C ~ 30°C i 1°C-intervaller,
3. Tryk på BLÆSE-knappen for at vælge blæsehastighed i fire trin - Auto, Lav, Medium eller Høj.
4. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte klimaanlægget.

BEMÆRK

I BLÆSE-tilstand vises temperaturindstillingen ikke på fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre rumtemperaturen. I denne tilstand kan kun trinnene 1, 3 og 4 gennemføres.

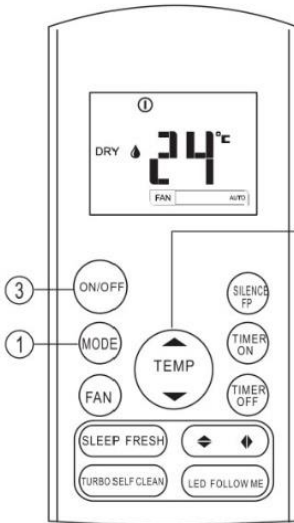

Affugtnings- (Dehumidifying) drift

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og der er strøm på. DRIFTS-tilstanden på indendørsenhedens display starter med at blinke.

1. Tryk på MODE-knappen for at vælge affugtnings- (DRY) tilstand.

2. Tryk på OP/NED-knapperne for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden for et område på 17°C- 30°C i 1°C-intervaller.

3. Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at starte klimaanlægget.


BEMÆRK

I affugtningstilstand kan du ikke tænde for blæsehastigheden. Den er allerede automatisk styret.

Timer-drift

Med TIMER TIL-knappen indstilles automatisk tænding af enheden. Med TIMER FRA-knappen indstilles automatisk slukning af enheden.

For indstilling af tid for automatisk tænding.

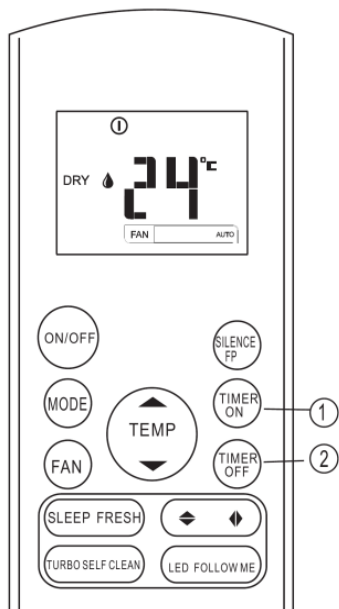

1. Tryk på TIMER TIL-knappen. Fjernbetjeningen viser TIMER TIL, den sidst indstillede tid for automatisk tænding, og signalet "H" vises på LCD-displayet. Nu er den klar til at nulstille den automatisk indstillede tid for at starte betjening af enheden.
2. Tryk igen på TIMER TIL-knappen for at indstille den ønskede tid for automatisk tænding. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med en halv time imellem 0 og 10 timer og med en time imellem 10 og 24 timer.
3. Når TIMER TIL er indstillet, vil der være et sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til klimaanlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder vil "H"-signalet forsvinde, og den indstillede temperatur vil blive vist igen på LCD-displayet.

For indstilling af tid for automatisk slukning.

1. Tryk på TIMER FRA-knappen. Fjernbetjeningen viser TIMER FRA, den sidst indstillede tid for automatisk slukning, og signalet "H" vil blive vist på LCD-displayet. Nu er den klar til at nulstille den automatisk indstillede tid for at stoppe betjening af enheden.
2. Tryk igen på TIMER FRA-knappen for at indstille den ønskede tid for automatisk slukning. Hver gang der trykkes på knappen, øges tiden med en halv time

imellem nul og 10 timer og med en time imellem 10 og 24 timer.

3. Når TIMER FRA er indstillet, vil der være et sekunds forsinkelse, før fjernbetjeningen sender signalet til klimaanlægget. Efter yderligere ca. 2 sekunder vil "H"-signalet forsvinde, og den indstillede temperatur vil blive vist igen på LCD-displayet.